
## 一関文化センター大ホール 照明関係詳細図

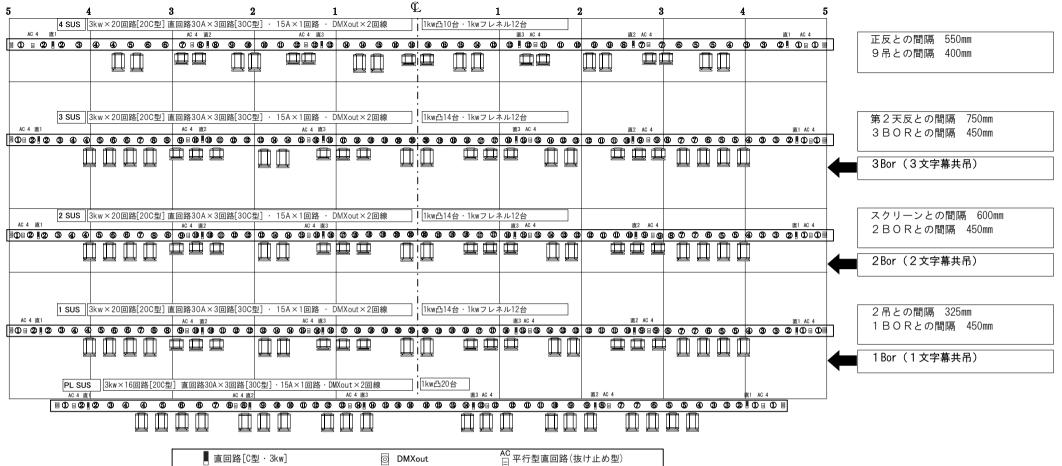

UH, LH	LEDフルカラーホリゾントライト
BOR	LEDボーダーライト(4回路) 直回路:30A 2回路[30C型]・15A 2回路 [平行型] DMX out 2回線
トーメン	上下1Kw凸X各6台(2灯3色) 調回路:3Kw [20c 型] 各3回路 直回路: 15A [平行型] 各1回路 DMX out 各1回線
タワー	上下1Kw凸X各8台(2灯4色) 調回路:3Kw[20c 型]各4回路
天反ライト	LED天反ライト(46灯)

FR	上下1Kw凸X各20台(4灯5色) 調回路:[20c 型]各10回路 直回路:30A[30C型]各1回路 15A[平行型]各1回路 DMX out 上下各1回線
1 C L	1 K w凸 X 3 6 台 (8 灯 4 色 + 4 台) 調回路: [20c 型] 1 8 回路 直回路: 30A [30C型]4回路 1 5 A [平行型] 2 回路 DMX out 上下各 1 回線
2 C L	1.5 K w凸 X 1 6 台 (8 灯 2 色) 調回路: [30c 型] 8 回路 直回路:30A [30C型]4回路 1 5 A [平行型] 2 回路 DMX out 上下各 1 回線
PIN	2Kwクセノンピン 4台(うち旧ピン1台)

フロアコンセント	上下袖	調回路:[30C型]1 2 回路 各ポケット先番·直/調ハイブリット回路
	舞台前	調回路:[30C型]8回路
	舞台奥	調回路:[300型]1 2 回路 直回路:[300型]8 回路
	花道	上下調回路:[300型]2回路
	壁	調回路:[30C型]24回路 上下大臣.舞台奥 直回路:[30C型]4回路 15A [平行型]4回路 DMX in2回線(上下大臣裏)out6回線(大臣裏.舞台奥)
客席	オケピ	調回路:[30C型]3回路 上下コンモ
	1階客席奥	直回路:30A[30C型]2回路 15A[平行型]1回路 DMX in 2回線
	2階客席	直回路:30A [30C型]2回路 1 5 A [平行型] 2 回路 DMX OUT 4 回線